

キャンバストリマーの使用法

スタンダード



キャンバストリマーは、コーナークランプを外したあとに出る余分な部分をカットするために使用します。  
作業はカッターでも代用することが可能です。



1  
キャンバストリマーにキャンバスをはさみこみます。



2  
前方に力を入れ、カッター部分をキャンバスにあてます。



3  
ストレッチバーに沿わせるように手前に引きます。手を切らないようにご注意ください。

コラージュクリップの使用法

ヘキサゴン

スタンダード



複数のフレームを繋げるためには、コラージュクリップを使用します。  
フレームの裏面をクリップで繋げることで、より印象的な飾り方が可能です。



1  
コラージュクリップを枠からやさしく外します。



2  
フレームの裏面から、ストレッチバー同士を連結します。



3  
インテリアやお祝い事にも最適。

## グルー(中性接着剤)

スタンダード




ゴーフレーム<スタンダード>制作の際には、フレームをより強固に組み上げるために、グルー(中性接着剤)を使用します。  
ストレッチバーとキャンバスの上に少量のグルーを流し込みます。


## センターブレースの使用方法

スタンダード

45.7cm(18 インチ)以上の大型サイズやパノラマサイズを制作する場合、補強用にセンターブレース(別売)の設置をおすすめします。

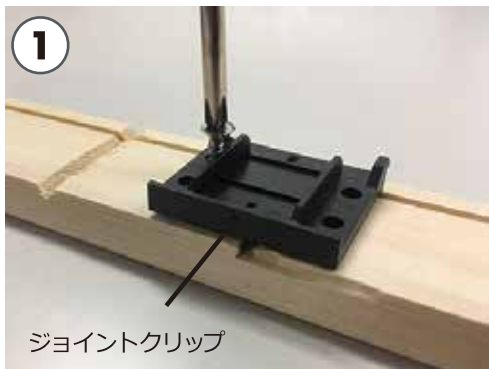


ストレッチバーをコーナークランプにはめ込む前に、センターブレースを設置する辺のストレッチバーの中央にジョイントクリップをねじ止めします。  
※ネジは付属しておりません。タッピングネジ(M3.5x12)をご用意ください。

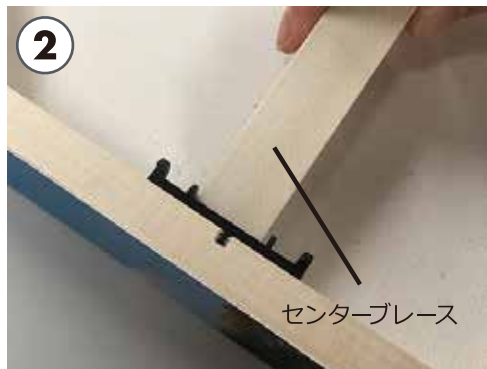

フレーム完成後に、ジョイントクリップにセンターブレースを差し込みます。

## センターブレースの使用方法

プロ

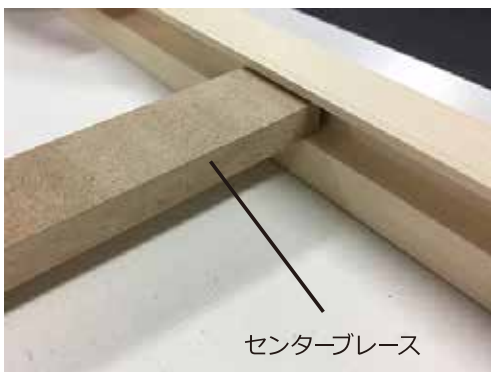

40.6cm(16 インチ)以上の大型サイズやパノラマサイズを制作する場合、補強用にセンターブレース(別売)の設置をおすすめします。

<取付方法>

フレーム完成後、ストレッチバーの裏の溝にセンターブレースを差し込みます。