

準備するもの



ゴフフレーム<プロ>
スターターキット



ストレッチバー・コーナー支柱
(4本)



キャンバスプリント

組み立てには、「ゴフフレーム<プロ> スターターキット」が必要です。黄色のコーナークランプは再利用できますので、初回にご購入いただけますと続けて使用することができます。


組み立てには、縦横各2本・計4本のバーが必要です。プリントの大きさに合うサイズのバーをご購入ください。
必要に応じて、カッターマット・カッターをご用意ください。

プリント方法

ゴフフレーム<プロ>にマウントするキャンバスは、ストレッチバーのサイズ(正面から見える部分)より、一辺につき約64mm ずつ大きくプリント(カット)をします。

詳しくは、別紙の「プロ制作マニュアル<プリント・位置合わせ編>」をご参照ください。

制作方法

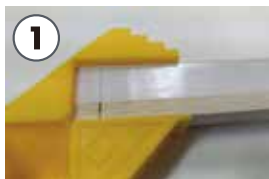

①

ストレッチバーから黄色の粘着テープ剥離紙をはがします。粘着面を上にして、ストレッチバーをコーナークランプに差し込みます。

ストレッチバーがコーナークランプにピッタリとはまっている事を確かめ、しっかりと下に押し込みます。(コーナークランプの挿入溝には凹凸があるため、バーは裏表逆には差し込めなくなっています。)



②

フレームをひっくり返して、印字面を裏にしたプリントの中央に置きます(コーナーの外側をプリントに合わせる)。ストレッチバーがコーナークランプにピッタリとはまっていれば、粘着面がキャンバスに貼りつかず簡単に位置決めを行うことができます。

位置が決まったら、ストレッチバーを押し込みキャンバスへと貼り付けます。



③



コーナークランプを外す前に、コーナークランプの角部分の切り込みに沿ってカットを入れます。その後、ストレッチバーを下におさえつけながら、コーナークランプを引き上げて取り外します。



切り込みを入れた部分は、コーナーを折って、バーの粘着テープに貼りつけます。ストレッチバーを内側に折ってフレームを閉じます。付属のピンを穴に入れ、指で押すかハンマーで軽く叩いてフレームの面まで押し込みます。同じ作業をすべてのコーナーで行ってください。

※ゴーフレーム<プロ>では、グルー(中性接着剤)を使用しません



ストレッチバーの裏面の粘着テープ剥離紙をはがし、キャンバスを貼ります。



コーナー支柱をフレームの各コーナーの溝に差し込みます。
(4カ所)

※25.4cm(10インチ)以下のストレッチバーは、サイズが小さく補強不要のためコーナー支柱は含まれていません。

！完成！




オプション

40.6cm(16インチ)以上の大型サイズやパノラマサイズを制作する場合

補強用にセンターブレース(別売)の設置をおすすめします。

<取付方法>

フレーム完成後、ストレッチバーの裏の溝にセンターブレースを差し込みます。

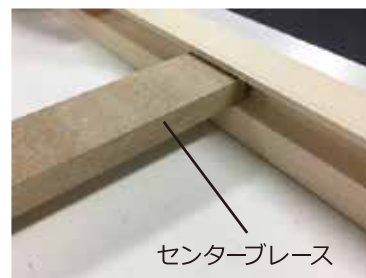


ストレッチバーの長さをカスタマイズする場合

トリミングステーション(近日販売開始予定)を使用することで、ストレッチバーの長さをカスタマイズし、好みのサイズを作ることができます。ストレッチバーの連結には、ジョイントバー(近日販売開始予定)が必要です。



トリミング
ステーション

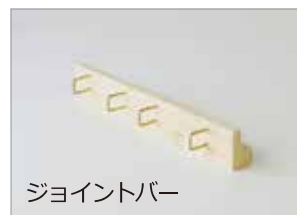

ジョイントバー