



**プリント方法**

ゴーフレーム<プロ>にマウントするキャンバスは、①側面のフチのサイズ + ②位置決めのための余白を含め、ストレッチバーのサイズ(正面から見える部分)より、一辺につき約 64mm ずつ大きくプリント(カット)をします。

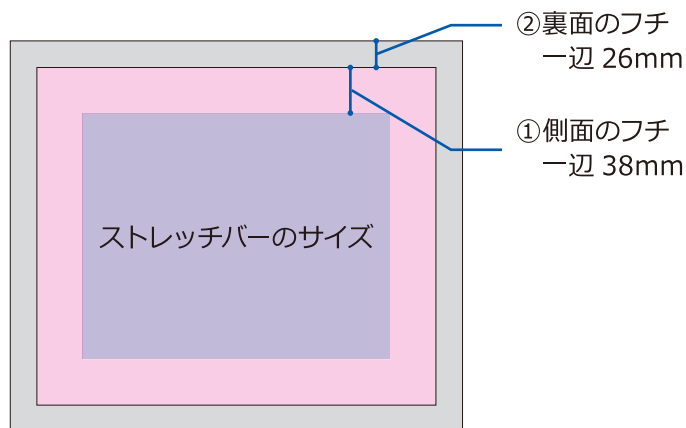

**例：12"×14" サイズのストレッチバーを使用する場合**

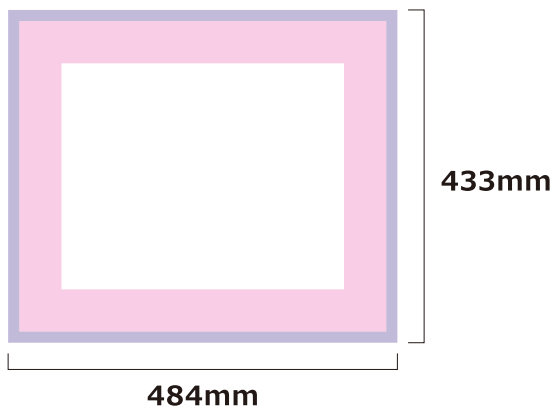

12" (305mm) x 14" (356mm) のストレッチバーを使用する場合は、フレームの側面部分一辺につき 64mm の余白を付けるので

<b>12" : 305mm+64mm+64mm=433mm</b>
<b>14" : 356mm+64mm+64mm=484mm</b>

このサイズにプリント・カットを行います。  
64mm の余白の内、外側の 26mm は制作の際に裏面にまわりま  
すので、重要な絵柄は避けてデータをお作りください。

**フレーム・プリントサイズ 対応表**


バーのサイズ inch(mm)	プリントサイズ 余白込(+64mm x 2 本分)	バーのサイズ inch(mm)	プリントサイズ 余白込(+64mm x 2 本分)
8" (203mm)	<b>331mm</b>	20" (508mm)	<b>636mm</b>
10" (254mm)	<b>382mm</b>	24" (610mm)	<b>738mm</b>
11" (279mm)	<b>407mm</b>	30" (762mm)	<b>890mm</b>
12" (305mm)	<b>433mm</b>	36" (914mm)	<b>1,042mm</b>
14" (356mm)	<b>484mm</b>	40" (1,016mm)	<b>1,144mm</b>
16" (406mm)	<b>534mm</b>	48" (1,219mm)	<b>1,347mm</b>
18" (457mm)	<b>585mm</b>	60" (1,524mm)	<b>1,652mm</b>

## 例：大きめにプリントをしてあとで位置決めをする場合


あらかじめ大きなサイズでプリントし、制作の際に位置決めを行う場合は、ストレッチバーで見当をつけながらカットをします。



1 フレームを組んで、貼りこむ前に画角を決めます。

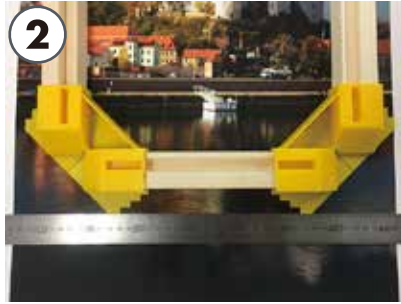

2 黄色のコーナークランプの一番外側の部分に定規をセットします。

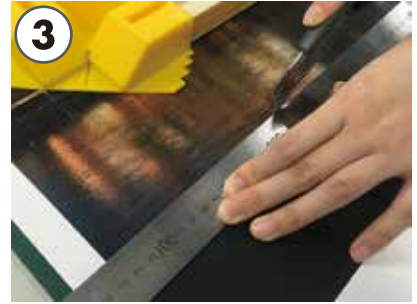

3 フレームを一旦よけて、定規に沿ってカットします。



4 ゴーフレーム<プロ>の場合は、四辺を同様にカットします。



5 プリントを裏返し、角にコーナークランプの端の部分を合わせます。



6 制作マニュアルに戻って制作を進行します。