



プリント方法

ゴーフレーム<スタンダード>にマウントするキャンバスは、①側面のフチのサイズ+②位置決めのための余白を含め、ストレッチバーのサイズ(正面から見える部分)より、一辺につき約 48mm ずつ大きくプリント(カット)をします。

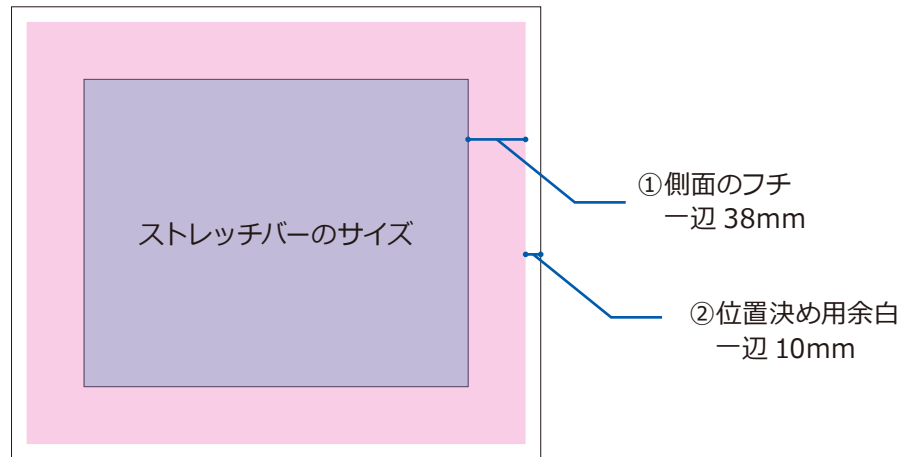

例：12"x14" サイズのストレッチバーを使用する場合

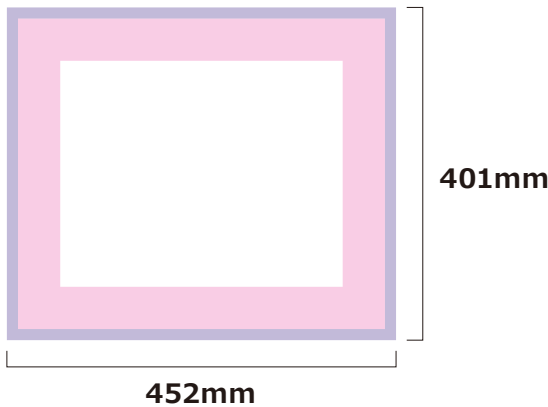

12" (305mm) x 14" (356mm) のストレッチバーを使用する場合は、フレームの側面部分一辺につき 48mm の余白を付けるので

12" : 305mm+48mm+48mm=401mm
14" : 356mm+48mm+48mm=452mm

このサイズにプリント・カットを行います。
48mm の余白の内、外側の 10mm は制作の際に切り落としますので、重要な絵柄は避けてデータをお作りください。

フレーム・プリントサイズ 対応表

バーのサイズ inch(mm)	プリントサイズ 余白込(+48mm x 2 本分)	バーのサイズ inch(mm)	プリントサイズ 余白込(+48mm x 2 本分)
4" (102mm)	198mm	14" (356mm)	452mm
5" (127mm)	223mm	16" (406mm)	502mm
6" (152mm)	248mm	18" (457mm)	553mm
7" (178mm)	274mm	20" (508mm)	604mm
8" (203mm)	299mm	24" (610mm)	706mm
10" (254mm)	350mm	30" (762mm)	858mm
11" (279mm)	375mm	36" (914mm)	1,010mm
12" (305mm)	401mm		

例：大きめにプリントをしてあとで位置決めをする場合

あらかじめ大きなサイズでプリントし、制作の際に位置決めを行う場合は、ストレッチバーで見当をつけながらカットをします。




① フレームを組んで、貼りこむ前に画角を決めます。




② 緑色のコーナークランプの一番外側の部分に定規をセットします。



③ フレームを一旦よけて、定規に沿ってカットします。

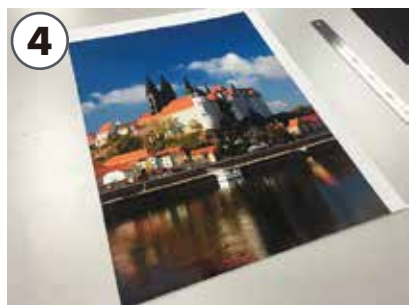

④ 縦・横の2辺のみのカットでOKです。

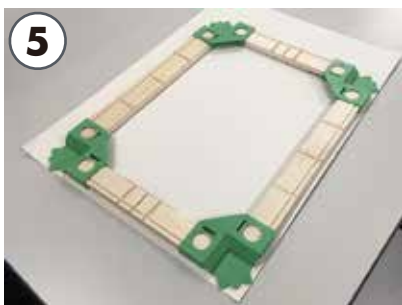

⑤ プリントを裏返し、先ほどカットした2辺にコーナークランプの端の部分合わせます。



⑥ 制作マニュアルに戻って制作を進行します。